



OPMERKINGEN OVER SCHOONMAKEN

- Verwijder de batterijen voor het schoonmaken.
- Gebruik alleen een droge doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.
- Bescherm het apparaat tegen stof en vocht.



GARANTIE & SERVICE

De reguliere garantieperiode is 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. U kunt de volledige garantievooraanwaarden en details van onze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms. Wilt u gedetailleerde instructies voor dit product in een bepaalde taal? Bezoek dan onze website via de onderstaande link (QR-code) voor de beschikbare versies.



www.bresser.de/warranty_terms

OVERZICHT

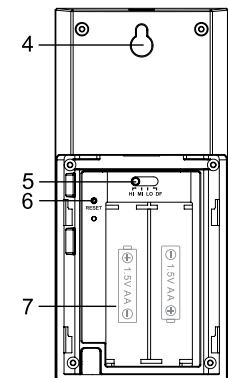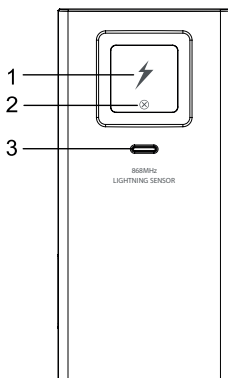

1. Bliksemindicator
2. Geluidsindicator
3. Transmissiestatus LED
4. Wandmontagehouder
5. [GEVOELIGHEID], schuifschakelaar om de sensorgevoeligheid toe te wijzen aan Hoog/Midden/Laag/Standaard
6. [RESET]-knop
7. Batterijkvak

VAN START GAAN

1. Verwijder het batterijkdeksel.
2. Verschuif de schuifschakelaar [GEVOELIGHEID] om een gevoeligheidsmodus te kiezen
3. Verwijder het batterijklepje en plaats 2 x AA-batterijen volgens de polariteitsmarkering op het batterijklepje in het batterijklepje.
4. Verwijder het batterijkdeksel.
5. Na het plaatsen van de batterijen brandt de transmissiestatus-LED 1 sec

OPMERKING:

De benodigde batterijen worden niet meegeleverd!



- Zodra de gevoeligheidsmodus is toegewezen, kunt u deze alleen wijzigen door de batterijen

te verwijderen of het apparaat te resetten.

- Vermijd het plaatsen van de zender in direct zonlicht, regen of sneeuw.

RODE LED INDICATOR

De knipperende bliksemindicator en geluidsindicator betekent:

Knipperende modus	Beschrijving
 Lange bliksem	Er werd één blikseminslag waargenomen.
 Korte bliksem	Er zijn ruissignalen gedetecteerd, die de gebruiker eraan herinneren dat er op de huidige locatie sprake is van veel ruis. Zoek een andere locatie met een lager geluidsniveau.

SPECIFICATIES

Afmetingen (B x H x D)	125 x 58 x 19 mm
Gewicht	144 g (met batterijen)
Hoofdvoeding	2 x AA-formaat 1,5V-batterijen (Lithiumbatterijen aanbevolen voor lage temperatuur omgeving)
Weergegevens	Blikseminslag en afstand
Frequentie van het radiosignaal	868MHz
Radiosignaal-transmissiebereik	150m (490 voet) rechte afstand
Bliksemdetectiebereik	0 ~ 40 km / 0 ~ 25 mijl
RF normaal transmissie-interval	60 seconden
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 ~ 60°C (-20 ~ 140°F)
Luchtvochtigheidsbereik	RH 1% tot 99%

NL HANDLEIDING

BELANGRIJKE OPMERKING

- Lees en bewaar deze handleiding.
- Bedek de ventilatiegaten niet met voorwerpen zoals kranten, gordijnen enz.
- Reinig het apparaat niet met schurende of bijtende materialen.
- De interne onderdelen van het apparaat mogen niet worden aangeraakt. Hierdoor vervalt de garantie.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Meng geen nieuwe en oude batterijen.
- Gooi oude batterijen niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval. Het gescheiden inzamelen van dergelijk afval voor een speciale behandeling is noodzakelijk.
- Let op! Gooi de gebruikte eenheid of batterijen op een ecologisch verantwoorde manier weg.
- De technische specificaties en de inhoud van de gebruikershandleiding van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


VOORZICHTIGHEID

- Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen, lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of vervoer.
- Vervanging van een batterij door een batterij van een onjuist type kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Het plaatsen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Een batterij achterlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor montage op een hoogte van ≤ 2m.

CE-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het apparaat-type met artikelnummer: 7009976 in overeenstemming is met de richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/7009976/CE/7009976_CE.pdf

GEVOELIGHEID SCHUIFSCHAKELAAR

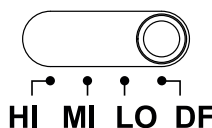

- De sensor is bedoeld om buiten in een beschutte omgeving te worden geïnstalleerd, uit de buurt van geluid dat wordt gegenereerd door schakelaars en huishoudelijke apparaten en die valse bliksem kunnen veroorzaken.
- Standaardinstelling (DF) is voor gevoeligheid tussen hoge en middenniveaus. Als u denkt dat de sensor veel valse blikseminslagen heeft opgevangen, probeer het dan met gevoeligheid Mid (MI) of Low (LO). Als de sensor bliksemdetectie heeft gemist, kunt u het proberen met gevoeligheid Hoog (HI).

DE DRAADLOZE SENSOREN KOPPELEN MET DE CONSOLE

De console zoekt automatisch naar uw bliksemensor en maakt er verbinding mee. Zodra uw sensorkoppeling succesvol is, verschijnen de indicatie van de sensorsignaalsterkte en weersinformatie op het display van uw console.

OPMERKING:

Bij elke leestransmissie zal de transmissiestatus-LED onmiddellijk knipperen.

RESET DE SENSOR

In geval van een storing drukt u op de [RESET]-knop om de sensor te resetten.

HOE DE SENSOR TE PLAATSEN

- Kies een locatie aan de buitenkant van het huis waar u de sensor kunt beschermen tegen direct zonlicht of natte omstandigheden voor een nauwkeurige meting.
- Minimaliseer obstakels zoals deuren, muren, meubels, enz.
- Hang hem op met het muurbevestigingsgat of plaats hem direct op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat de transmissie binnen een straal van ongeveer 150 meter ligt.

VERWIJDERING

Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals bv. papier of karton. Neem contact op met uw lokale afvalverwijderingsservice of de milieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de aanpassing daarvan aan de Duitse wetgeving moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.