



JUMBO LCD

Wandklok met buitensensor

Art. No. 7001800CM3000
7001800GYE000
7001800QT5000



NL HANDLEIDING

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P700180000000

Fig. 1



Fig. 3


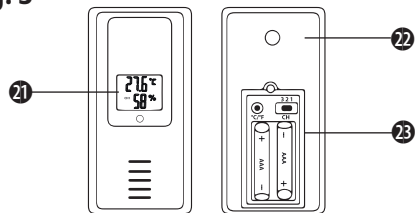


Fig. 2

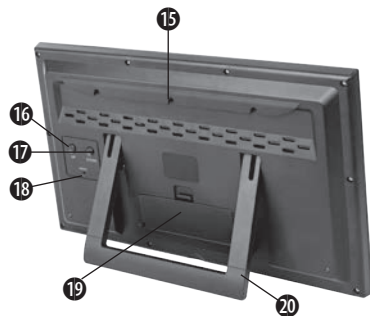

Over deze handleiding

Lees voor het gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor hernieuwd gebruik op een later tijdstip. Wanneer het apparaat wordt verkocht of aan iemand anders wordt gegeven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar/gebruiker van het product worden verstrekt.

Beoogd gebruik

Dit product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Algemene waarschuwingen



GEVAARLIJK!

- Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik van kinderen, omdat deze materialen een verstikkingsgevaar opleveren.

- Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (batterijen). Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding, anders loopt u het risico van een elektrische schok.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken.



LET OP!

- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken, stof, extreme temperaturen of hoge vochtigheid, wat kan leiden tot storingen, een kortere elektronische levensduur, beschadigde batterijen en vervormde onderdelen.

! RISK van materiële schade!

- Demonteer het apparaat niet. Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. De dealer neemt contact op met het Service Center en kan het apparaat opsturen voor reparatie, indien nodig.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!

EG-verklaring van overeenstemming

CE Bresser GmbH heeft voor dit apparaat een "Conformiteitsverklaring" (Wandklok / Art.-Nr... 7001800) in overeenstemming met de toepasselijke richtsnoeren en de overeenkomstige normen van Richtlijn 453/EU afgegeven.

Deze verklaring is beschikbaar onder

http://www.bresser.de/download/7001800/CE/7001800_CE.pdf

Reiniging en onderhoud

- Voordat u het apparaat reinigt, moet u het van de stroomtoevoer loskoppelen (gebruik alleen een droge doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.
- Bescherm het apparaat tegen stof en vocht. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.

Verwijdering



Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!

Volgens de richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement en de aanpassing ervan aan de Duitse wetgeving moeten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Algemene informatie

Dit item is beschikbaar in de volgende varianten. De functies en technische gegevens zijn voor alle modellen gelijk. Ze verschillen alleen in het ontwerp/in de kleur.

- Model 7001800CM3000: zwart
- Model 7001800GYE000: wit
- Model 7001800QT5000: grijs

LEVERINGSOMVANG (Fig. 1)

Wandklok (A), afstandsbedieningssensor (B), gebruiksaanwijzing

Benodigde batterijen: 4 x 1,5V batterij (maat AA/LR6) en 2 x 1,5V batterij (maat AAA/LR03)

Batterijen zijn niet inbegrepen.

Onderdelenoverzicht (Fig. 2 en 3)

Wandklok (afb. 2)

1. Actuele tijd
2. Symbool voor actief alarm
3. Symbool voor actief alarm
4. Symbool voor RCC signaalontvangst
5. Vochtigheid binnenshuis (%)
6. Batterijstatus binnenshuis
7. Temperatuur binnenshuis (in °C of °F)
8. Vochtigheid buitenshuis
9. Temperatuur buiten (°C of °F)
10. MEMORY knop
11. Snooze knop
12. SET-knop
13. Huidige datum
14. Weekdag
15. Muurbevestiging
16. Omhoog-knop
17. OMLAAG-knop
18. RESET-knop
19. Batterijcompartiment
20. Stand (uitklapbaar)

Remote sensor (Fig. 3)

21. Indicatielampje
22. Muurbevestiging
23. Batterijcompartiment

Aan de slag / Stroomvoorziening**! OPMERKING!**

Voordat u het apparaat in gebruik neemt of wanneer u de batterijen vervangt, dient u de batterijen strikt volgens de juiste polariteit (+/-) te plaatsen, zoals aangegeven in het batterijvakje.

1. Verwijder het deksel van het wandklokbatte-rij compartiment (19).
2. Plaats de batterijen (4x 1,5V, AA/LR6) in het batte-rijcompartiment (19).
3. Wacht tot de binnentemperatuur wordt weerge-geven.
4. Verwijder het deksel van het batterijvak van de af-standssensor (23).
5. Nadat de binnentemperatuur is weergegeven,

plaatst u de batterijen in de afstandssensor en plaatst u het deksel terug.

6. Plaats tijdens het installatieproces de afstands- sensor naast het basisstation. Plaats de afstands- sensor en de basiseenheid pas na een succesvol installatieproces op de gewenste plaats en binnen het effectieve zendbereik.

Tijdinstelling**! OPMERKING!**

Nadat de klok het DCF-tijdsignaal heeft ontvangen, wordt de tijd ingesteld volgens de Midden-Europese tijd (CET). Zomer- en wintertijd worden ook autom- atisch ingesteld (en omgekeerd). Andere afwijkende tijden kunnen alleen handmatig worden ingesteld.

Automatische tijdinstelling via DCF-tijdsignaal

Na het plaatsen van de batterijen wordt de tijd au- tomatisch ingesteld via het DCF-signaal. Dit proces kan enkele minuten duren.

Initieer het DCF-tijdsignaal handmatig te ontvangen

! OPMERKING!


Gebruik deze functie wanneer bijv. de automatische zomer-/wintertijdschakeling niet werkt of de wandklok tijdelijk geen tijdsignaal ontvangt.

1. Houd de DOWN-toets (17) 3 seconden ingedrukt om het handmatig zoeken naar het DCF-sig-naal te starten.
2. Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd wordt weergegeven.
3. Als het signaal voor de zomertijd wordt ontvangen, wordt 'DST' weergegeven.

Handmatige tijdstelling


! OPMERKING!

Het is noodzakelijk om de tijd handmatig in te stellen op plaatsen waar geen radiosignaal wordt ontvangen.

Als de automatische ontvangst van het radiosignaal is ingeschakeld, zijn de functies van alle knoppen, behalve SNOOZE en DOWN, uitgeschakeld. Houd in dit geval de DOWN-knop (17) ca. 5 seconden ingedrukt tot het  symbool verdwijnt. De automatische signaalontvangst is nu uitgeschakeld.

1. Houd de SET-toets (12) in de normale tijdweergave ca. 3 seconden ingedrukt om naar de tijdstelmodus te gaan. Jaarcijfer knippert.
2. Druk op de knop UP (16) of DOWN (17) om de waarde te wijzigen.
3. Druk nogmaals op de SET-knop (12) om naar de volgende instelling te gaan.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om andere waarden in de volgende volgorde in te stellen: Jaar > Maand > Dag > 12/24-uurs modus > Tijdzone (+/- 12 uur) > Uren > Minuten > Weekdag-taal
5. Druk na het instellen van de waarde voor de minuten nogmaals op de knop SET (12) om op te slaan en de tijdstelling te verlaten.

Instelling van de alarmtijd

1. Druk één keer op de SET-knop (12) om over te schakelen naar de alarmtijdweergave. De momenteel geselecteerde alarmtijd wordt weergegeven met AL.
2. Houd in de alarmtijdweergavemodus de SET-knop (12) ca. 3 seconden om over te schakelen naar de instelmodus voor de alarmtijd. Uur cijfer knippert.
2. Druk op de knop UP (16) of DOWN (17) om de waarde te wijzigen.
3. Druk nogmaals op de SET-knop (12) om naar de volgende instelling te gaan.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om andere waarden in de volgende volgorde in te stellen: Minuten > Sluimerinterval (1 tot 20 minuten)
5. Druk na het instellen van de waarde voor het sluimerinterval nogmaals op de knop SET (12) om op te slaan en de instelling van de alarmtijd te verlaten.
6. Druk op de UP-knop in de alarmtijdweergavemodus om het alarm in of uit te schakelen. Zodra het alarm is geactiveerd, wordt het  symbool weergegeven.

! OPMERKING!

Druk op de SNOOZE-knop wanneer het alarm afgaat om het alarm gedurende het gewenste snooze-interval te onderbreken. Druk op een willekeurige knop, behalve SNOOZE, om het alarm te stoppen.

Temperatuur- en vochtigheidsweergave

Na het plaatsen van de batterijen worden de binnenvochtigheid (5) en de binnentemperatuur (7) weergegeven. Na de eerste gegevensoverdracht van de afstandssensor wordt de buitentemperatuur (9) weergegeven. Dit proces kan enkele minuten duren.

- U kunt de temperatuurweergave schakelen van graden Celsius naar graden Fahrenheit door op de DOWN-knop (17) aan de achterkant van de wandklok te drukken.
- Druk meermaals op de MEMORY-knop (10) om achtereenvolgens de opgeslagen maximum-, minimum- en actuele waarden voor temperatuur en

luchtvochtigheid weer te geven.

- Houd de MEMORY-knop (10) ca. 3 seconden tijdens weergave van maximale waarde om alle opgeslagen waarden te wissen.

Montage/positionering



OPMERKING!

Zorg ervoor dat u het apparaat op een veilige manier hebt gemonteerd of geplaatst. Anders kan het apparaat vallen en kunnen er zware beschadigingen ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. De wandklok en de afstandssensor kunnen aan de muur worden bevestigd met de muurbeugel (9/16). Bovendien kunnen ze met de uitklapbare tafelfstandaard (14/18) op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

Problemen oplossen

Signaalonderbreking

Als zonder duidelijke redenen de weergave van de

buitentemperatuur niet wordt weergegeven, controleer dan het volgende:

1. De sensor staat/hangt nog steeds op zijn plaats.
2. De batterijen, van zowel de remote sensor als het hoofdtoestel, zijn niet leeg. Vervang de batterijen indien nodig door nieuwe.



OPMERKING!

Wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, zullen de batterijen van de buitenunits bevriezen, waardoor de spanningstoevoer, het effectieve bereik en de levensduur dalen.

3. Alle benodigde eenheden zijn binnen het bereik en de weg is vrij van obstakels en storingen. Verkort de afstand indien nodig.

Botsing in de transmissie

Signalen van andere huishoudelijke apparaten, zoals deurbellen, beveiligings- en toegangscontrolesystemen in huis en andere huishoudelijke apparaten, kunnen interfereren met de signalen van dit product

en tijdelijke storingen in de ontvangst veroorzaken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de algemene prestaties van het product. De verzending en ontvangst van de temperatuurmetingen wordt hervat zodra de storing is verdwenen.

Andere storingen

Als de wandklok niet reageert door middel van toetsaanslagen of als er andere storingen optreden, voer dan de volgende stappen uit.

! OPMERKING!

Met deze procedure worden alle ontvangens gegevens gewist.

1. Druk op de RESET-knop (18) met een puntig instrument (b.v. een pen).
2. Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd wordt weergegeven.

Garantie en Service

De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals aangegeven op de geschenkverpakking is aangegeven dient het product op onze website geregistreerd te worden.

De volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en servicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/warranty_terms.

Contact

Bresser Benelux / Folux B.V.

Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

www.bresserbenelux.nl

   @BresserEurope

