



Weather Station · Wetterstation ·

ClimaTrend Life H

EN Instruction manual

DE Bedienungsanleitung

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P700800000000



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

English 4

Deutsch 26

1 Imprint (German)

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

www.bresser.de

For any warranty claims or service inquiries, please refer to the information on "Warranty" and "Service" in this documentation. We ask for your understanding that unsolicited returns cannot be processed.

Errors and technical changes excepted.

© 2022 Bresser GmbH

All rights reserved.

The reproduction of this documentation - even in extracts - in any form (e.g. photocopy, print, etc.) as well as the use and distribution by means of electronic systems (e.g. image file, website, etc.) without the prior written permission of the manufacturer is prohibited.

The designations and brand names of the respective companies used in this documentation are generally protected by trade, trademark and/or patent law in Germany, the European Union and/or other countries.

2 Validity note

This documentation is valid for the products with the following article numbers:

7008000000000

Manual version: 0722

Manual designation:

Manual_7008000000000_ClimaTrend-Life-H_ende_BRESSER_v072022a

Always provide information when requesting service.

3 About this Instruction Manual

NOTICE



These operating instructions are to be considered a component of the device.

Read the safety instructions and the instruction manual carefully before using this device.

Keep these instruction manual in a safe place for future reference. If the device is sold or passed on, the instruction manual must be passed on to any subsequent owner/user of the product.

4 General safety instructions

DANGER



Risk of an electric shock!

This device contains electronic parts that are powered by a power source (AC adapter and/or batteries). Improper use of this product may result in electric shock. Electric shock can cause serious or fatal injuries. It is therefore imperative that you observe the following safety information.

- Never leave children unattended when handling the device! Follow the instructions carefully and do not attempt to power this device with anything other than power sources recommended in this instruction manual, otherwise there is a danger of an electric shock!
- Disconnect the power supply by pulling the mains plug when the appliance is not in use, in case of a longer interruption of operation and before any maintenance and cleaning work.

-
- Place your device so that it can be disconnected from the power supply at any time. The power outlet should always be near your appliance and should be easily accessible, as the plug of the power cord serves as a disconnect device from the mains supply.
 - To disconnect the unit from the mains, always pull the mains plug and never pull the cable!
 - Check this device, cables and connections for damage before use.
 - Never attempt to operate a damaged device, or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.
 - Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.



DANGER



Danger of suffocation!

Improper use of this product may result in suffocation, especially for children. It is therefore imperative that you observe the following safety information.

-
- Keep packaging materials (plastic bags, rubber bands, etc.) away from children! There is a danger of choking!
 - This product contains small parts that can be swallowed by children! Choking hazard!



DANGER



Explosion hazard!

Improper use of this product may result in fire. It is essential that you observe the following safety information in order to avoid fires.

-
- Do not expose the device to high temperatures. Use only the supplied AC adapter or the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries or dispose of in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!

NOTICE



Danger of material damage!

Improper handling may result in damage to the unit and/or accessories. Therefore, use the device only in accordance with the following safety information.

-
- Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange the return of this device for repair if necessary.
 - Do not expose the device to high temperatures and protect it from water and high humidity.
 - Do not immerse the unit in water!
 - Do not subject the device to excessive vibrations.
 - Only use accessories and spare parts for this device that comply with the technical specifications.
 - Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or types or with different capacities. Remove batteries from the device if it is not to be used for a longer period of time!
 - Do not use rechargeable batteries (accumulators).

NOTICE



Danger of voltage damage!

The manufacturer accepts no liability for voltage damage as a result of incorrectly inserted batteries, or the use of an unsuitable mains adapter!

5 Parts overview and scope of delivery

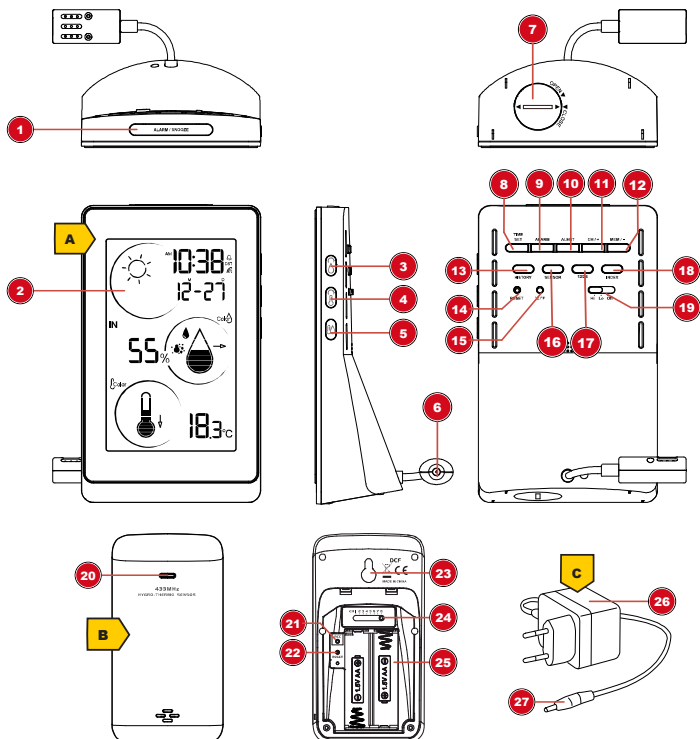


Illustration 1: Parts overview for base station and remote sensor

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | ALARM/SNOOZE button (snooze function) | 2 | LCD Display |
| 3 | Colour loop - humidity (Press button again to stop at current colour). | 4 | Colour loop - temperature (Press button again to stop at current colour). |

5	Automatic colour change when temperature or humidity changes.	6	DC connection socket for coaxial/barrel connector
7	Battery compartment (Base station) (Backup)	8	TIME SET button
9	ALARM button	10	ALERT button
11	CH button (Channel selection) and UP button (+)	12	MEM button (switch between maximum/minimum weather data records) and DOWN button (-)
13	HISTORY button (retrieve measurements for the past 24 hours)	14	RESET button (reset all settings)
15	°C/°F switch (display change between °C or °F)	16	SENSOR button (initializing sensor data reception)
17	12/24 hours time mode	18	INDEX button (display change between current temperature and heat index)
19	HI/LO/OFF button (Backlight brightness)	20	Function indicator
21	RCC button (initialize time signal reception)	22	RESET button (reset all settings)
23	Wall mount	24	Channel selector switch
25	Battery compartment (Remote sensor)	26	DC power adapter with EU mains plug.
27	DC coaxial/barrel connector		

Scope of delivery

Base station (A), remote sensor (B), power adapter (C)

Also required (not included):

2 pcs. Mignon batteries (1.5V, AA type), 1 pcs. CR2032 button cell (as backup)

6 Screen display

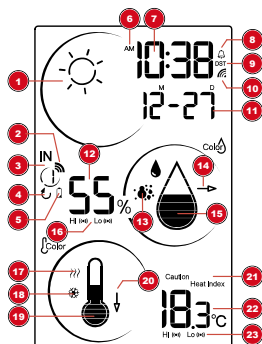


Illustration 2: Parts overview for base station

1	Graphical weather trend display	2	Remote sensor signal strength
3	Indoor area and outdoor channel 1-8 Symbol	4	Automatic Channel loop
5	Battery level indicator (remote sensor)	6	AM/PM information in 12-hour time mode
7	Current time	8	Alarm symbol (bell)
9	Symbol for active daylight saving time (DST)	10	Time signal transmission symbol
11	Date	12	Humidity value
13	Mould alert symbol (will be displayed when upper limit value is exceeded)	14	Humidity trend arrow indicator
15	Humidity Level	16	Alarm symbol for high (HIGH) or low (LOW) humidity
17	Heat alert	18	Ice alert
19	Temperature Level	20	Temperature trend arrow indicator
21	Heat index	22	Temperature value
23	Alarm symbol for high (HIGH) or low (LOW) temperature (indoor)		

7 Before commissioning

NOTICE



Avoid connection faults!

In order to avoid connection problems between the devices, the following points must be observed during commissioning.

1. Place the base unit (receiver) and sensor (transmitter) as close together as possible.
2. Connect the power supply to the base unit and wait until the indoor temperature is displayed.
3. Establish power supply for the sensor.
4. Set up/operate the base unit and sensor within the effective transmission range.
5. Make sure that the base unit and the radio sensor are set to the same channel.

When changing the batteries, always remove the batteries from both the base unit and the sensor and reinsert them in the correct order so that the radio link can be re-established. If one of the two devices is operated via a mains power connection, the power connection must also be briefly disconnected for this device when the batteries are changed. If, for example, only the batteries in the sensor are replaced, the signal may subsequently not be received at all or not be received correctly.

Note that the actual range depends on the respective construction materials used for the buildings as well as the respective position of the base unit and the outdoor sensor. External influences (various radio transmitters and other sources of interference) can greatly reduce the possible range. In such cases, we recommend finding other locations for both the base unit and the outdoor sensor. Sometimes moving the sensor by just a few centimeters is enough!

Though the remote unit is weather proof, it should be placed away from direct sunlight, rain or snow.

8 Power supply

Base unit

1. Insert the DC plug into the connection socket on the base unit.
2. Insert the Euro plug into the mains power socket.
3. The device is powered on directly.
4. Wait until indoor temperature is displayed on the base unit.

NOTICE! For permanent operation, mains power supply is recommended. Alternatively, operation using batteries is also possible to maintain the time setting in the event of a power failure. In battery operation, the station is set to power saving mode after 6 seconds and the display indication is deactivated. The display can be reactivated by pressing the snooze button.

For battery operation, proceed as follows:

5. Remove the battery compartment cover.
6. Insert batteries into the battery compartment. Make sure that the batteries are correctly aligned (+/- poles).
7. Replace the battery compartment cover.
8. Wait until indoor temperature is displayed on the base unit.

NOTICE! When changing the type of power supply (mains power or batteries), the power supply is temporarily interrupted for technical reasons. All previously made settings will be lost.

Wireless sensor

9. Remove the battery compartment cover.

-
10. Insert batteries into the battery compartment. Make sure that the batteries are correctly aligned (+/- poles).
 11. Move the channel slider to the desired channel.

NOTICE! This weather station can be operated with one or more wireless sensors. Each connected wireless sensor must be operated on a different channel. If only one wireless sensor is connected, it should be operated on channel 1.

12. Replace the battery compartment cover.

9 Finding and connecting a sensor

Normally, the connection between the base station and the sensor is established automatically. However, after a battery change or in the event of a connection fault, the sensor search can be triggered manually and thus the connection re-established.

NOTICE! Before establishing the connection, make sure that the identical channels are set on the desired sensor and on the base station.

In normal display mode, press the [SENSOR] button once to activate the reception of the sensor signal for the displayed channel. The signal icon will flash.

NOTICE! For example, if CH 1 is displayed, pressing the [SENSOR] button will start reception for channel 1 only.

The signal symbol flashes until the reception is successful. If no signal is received within 5 minutes, the symbol disappears.

10 Automatic time setting

NOTICE! The reception of the radio signal for automatic time and date setting is done via the outdoor sensor. Therefore, the connection between the outdoor sensor and the base station must first be established.

The current time and date are automatically received and shown on the display of base station after proper synchronization of the outdoor sensor and base station. This process may take a few minutes.

Note:

- The outdoor sensor searches for the time signal at 2:00 and 17:00 every day to update the time and date information.
- Do not place the outdoor sensor and base station near sources of interference such as TVs, computers, etc.
- Do not place the components near metal plates
- The use in enclosed spaces such as airport buildings, high-rise buildings or factories is not recommended.
- Reception can be significantly disturbed in vehicles due to constant movement.

If the automatic reception of the radio signal does not work, perform a re-synchronization of the base station with the outdoor sensor to re-initiate the reception of the radio signal. Please also read the chapter "Finding and connecting a sensor" for more detailed information. If necessary, find a new location for the individual components. When doing so, observe the above notes on reception.


If the reception of the radio signal fails even after several attempts of synchronization, the time and date must be set manually. To do this, follow the instructions in the corresponding chapter.

11 Manual time setting

1. Press and hold TIME SET button for approx. 3 seconds to change to time setting mode.
2. Digits to be set are flashing.
3. Press +/CHANNEL or -/MEM button to change the value.

-
4. Press TIME SET button to confirm and continue to the next setting.
 5. Settings order: 12/24-hours mode > Hours > Minutes > Year > Month (M) and Day (D) / Day (D) and Month (M) > Month > Day > Time offset > Time signal reception (RCC) ON/OFF > DST (Daylight Saving Time) AUTO/OFF > Weather forecast animation ON/OFF
 6. Finally press the TIME SET button to save the settings and exit the setting mode.

12 Alarm setting

1. Press and hold ALARM button for approx. 3 seconds to enter the alarm time setting mode.
2. Digits to be set are flashing.
3. Press CH/+ (UP) or MEM/- (DOWN) button to change the value.
4. Press ALARM button to confirm and continue to the next setting.
5. Settings order: Hours > Minutes
6. Finally press the ALARM button to save the settings and exit the setting mode. Alarm will be activated automatically. The symbol  will be displayed.
7. Press ALARM button in normal display mode to display the alarm time.
8. Press ALARM button during the alarm time display to disable the alarm.

13 Snooze function

1. When the alarm sound starts, press the ALARM/SNOOZE button to activate the Snooze function. The Alarm will sound again after 5 minutes.

2. When the alarm sound starts, press the ALARM button or press and hold the ALARM/SNOOZE button for approx. 3 seconds, to stop the alarm.
3. The alarm will be turned off automatically if no button is pressed within 2 minutes.

14 Receiving measurements automatically

Once the power supply is enabled, the base station will display the measurement readings. Readings from the remote sensor will be displayed within 3 minutes after powering it on.

Read the detailed manual for more information about readings (see download information on page 2).

15 HI/LO Alert

HI/LO alert $\begin{matrix} \text{HI} \\ \text{LO} \end{matrix}$ are used to alert you of certain weather conditions. Once activated, an alarm sound is triggered and the alert icon flashes as soon as a set value is reached. Supported areas and alarm types:

Area	Type of alert available
Indoor temperature	HI AL / LO AL
Outdoor temperature	HI AL / LO AL
Indoor humidity	HI AL / LO AL
Outdoor humidity	HI AL / LO AL

HI AL = High alert / LO AL = Low alert

HI/LO alert setting

1. Press the ALERT button for approx. 2 seconds and the current channel symbol starts flashing.
2. Press the +/CH- or -/MEM button to select IN (indoor) or CHANNEL 1-8.
3. Press ALERT button to confirm and continue to the next setting.

- Settings order: Channel > HI temperature > LO temperature > HI humidity > LO humidity
- Press the +/CH or -/MEM button to modify the value by 0.1 °C/°F for temperature or 1% for humidity. Press and hold to quick adjust the value.
- Press the ALARM button to activate or deactivate the Alarm for the currently selected HI/LO Alert.
- Then finished, press the ALERT button for approx. 2 seconds to return to normal mode.

Silence the alarm

- When alert is triggered, press the ALARM/SNOOZE, ALARM or ALERT button to stop the alert.
- If you ignore the alarm, it will stop after 2 minutes by itself.


16 Weather trend

The weather station will calculate a weather trend for the next 12 hours on basis of the measured values.



1	Sunny	2	Partly cloudy
3	Cloudy	4	Rain
5	Snow		

17 Trend arrow indicators




1 Rising
3 Falling

2 Steady

The temperature and humidity trend indicator shows the trends of changes in the forthcoming few minutes. Arrows indicate a rising, steady or falling trend.



18 Mold alert

The mold icon  is an indication which is based on indoor and outdoor air temperature and humidity in an attempt to determine risk of mold. It allows you to monitor some key areas in the home, that can lead to mold, dust mites and bacteria.

Note:

The mold indication is just a reference for you to monitor your living environment and remind you of the risk of mold.

19 Ice pre-alert

1. When the outdoor temperature hits the range of -2°C to 3°C (28°F to 37°F) the ice pre-alert symbol  will appear on the display, flashing continuously.
2. The ice pre-alert symbol  will disappear as soon as the outdoor temperature leaves this range again.

20 Heat index

Press the INDEX button to display the Heat index >>>

Heat index	Warning	Meaning
Above 46.1°C	Extreme danger	Strong risk of dehydration / sun stroke
39.5°C ~ 46.1°C	Danger	Heat exhaustion likely
32.8°C ~ 39.4°C	Extreme caution	Possibility of dehydration
26.7°C ~ 32.7°C	Caution	Possibility of heat exhaustion

Heat index is only calculated when room temperature is between 26 ~ 50°C.

21 History record for the past 24 hours

The base station automatically stores the weather data of indoor and outdoor temperatures and humidity for the past 24 hours.

1. Press the HISTORY button to check history records of the last hour for the current channel.
2. Press the HISTORY button several times to display the history records of the hours 2,3,4,5 24.

22 MAX/MIN Weather data


The base station preserves the MAX/MIN weather data records until the next manual reset. To retrieve the data:

1. Press MEM button several times to display the saved values one after another.
2. Display order: maximum temperature > minimum temperature > maximum humidity > minimum humidity
3. When the MAX/MIN Weather data records are shown, the display will return to normal mode after 6 seconds.

4. Press the -/MEM button for approx. 2 Seconds, wenn the unit is showing MAX/MIN Weather data, to erase the saved records of the current channel.

23 Temperature and humidity level icons

The icons show the temperature or humidity level on the LCD display to inform you of the current environmental condition.

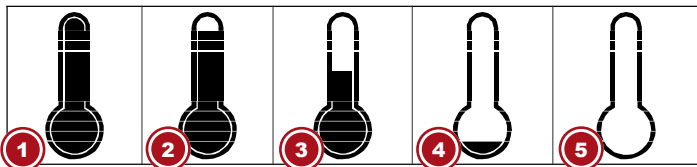

1 Hi / 40.1°C and above


2 35.1 to 40°C

3 15.1 to 20°C

4 -15°C and below / Lo

5 -- / Er

6

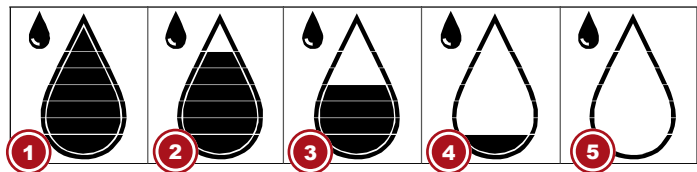

1 Hi / from 81% and above

2 71 to 80%

3 51 to 60%

4 30% and below / Lo

5 -- / Er

6

24 Colour display

You have the option to set the color for temperature and humidity independently, run in a loop of 256 colors, or have the color change automatically when the temperature changes.

1. Press the color change button for temperature t or humidity h to start the color loop.
2. Press the color change button again to keep the current color.
3. Press the color change button t/h to change the color when the temperature and humidity change.

Note:

4. As soon as the color change on temperature change is activated, the respective symbols $\text{t}^{\text{Color}} / \text{h}^{\text{Color}}$ appear on the display.
5. With the HI/LO/OFF switch you can set the backlight. Pressing the ALARM/SNOOZE button activates the backlight for 5 seconds.

Colors with temperature change		
Level	Temperature range (C°)	Color
1	-15 and below	dark purple
2	-14.9 to -10	purple
3	-9.9 to -5	dark blue
4	-4.9 to 0	light blue
5	0.1 to 5	dark aqua
6	5.1 to 10	light aqua
7	10.1 to 15	light green
8	15.1 to 20	green
9	20.1 to 25	yellow
10	25.1 to 30	light orange
11	30.1 to 35	orange

12	35.1 to 40	bright red
13	40.1 and above	red
	No measured value	green

Colors with humidity change		
Level	Humidity range (%)	Color
1	30 and below	red
2	31 to 40	orange
3	41 to 50	yellow
4	51 to 60	green
5	61 to 70	light aqua
6	71 to 80	light blue
7	81 and above	dark blue
	No measured value	dark blue

25 Disposal



Dispose of the packaging materials according to its type. Information on proper disposal can be obtained from the municipal waste disposal service provider or environmental agency.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!




According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.



Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. You are legally obliged to return used batteries and accumulators and can return them after use either at our sales outlet or in the immediate vicinity (e.g. in the trade or in municipal collection points) free of charge.

Batteries and accumulators are marked with a crossed-out dustbin and the chemical symbol of the pollutant, "Cd" stands for cadmium, "Hg" stands for mercury and "Pb" stands for lead.



26 Technical data

Base station

Power supply: DC 5V 500 mA mains plug

Backup battery: 1x CR2032 button cell

Temperature unit: °C / °F

Temperature display range: -40°C – 70°C (-40°F – 158°F)

Humidity display range: RH 1% - 99%

Time format: 12 or 24 hours

Dimensions: 90 x 149 x 44 mm (B x H x T)

Weight: 230 g

Remote sensor

Batteries: 2x AA, 1.5 V

Radio controlled signal: DCF

Transmission frequency: 433 MHz

Maximum radio frequency power: < 10mW

Temperature measuring unit: °C / °F

Temperature measuring range: -40°C – 60°C (-40°F – 140°F)

Transmission range: 30 m

27 Warranty

The regular warranty period is 2 years and starts on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as indicated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at **www.bresser.de/warranty_terms**.

28 EC declaration of conformity

CE Bresser GmbH hereby declares that the radio equipment type with item number 7008000000000 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EC Declaration of Conformity is available at the following web address:
www.bresser.de/download/7008000000000/CE/7008000000000_CE.pdf

29 EC declaration of conformity

**UK
CA** A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives and relevant standards has been issued by Bresser GmbH. The full text of the UKCA Declaration of Conformity is available at the following web address:
www.bresser.de/download/7008000000000/UKCA/7008000000000_UKCA.pdf

Bresser UK Ltd. • Suite 3G, Eden House, Enterprise Way,
Edenbridge, Kent TN8 6HF, Great Britain

1 Impressum

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

www.bresser.de

Für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Serviceanfragen verweisen wir auf die Informationen zu „Garantie“ und „Service“ in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass unaufgeforderte Rücksendungen nicht bearbeitet werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2022 Bresser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation – auch auszugsweise – in irgendeiner Form (z.B. Fotokopie, Druck, etc.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z.B. Bilddatei, Website, etc.) ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist nicht gestattet.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europäischen Union und/oder weiteren Ländern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschützt.

2 Gültigkeitshinweis

Diese Dokumentation ist gültig für die Produkte mit den nachfolgend aufgeführten Artikelnummern:

7008000000000

Anleitungsversion: 0722

Bezeichnung dieser Anleitung:

Manual_7008000000000_ClimaTrend-Life-H_en-de_BRES-SER_v072022a

Informationen bei Serviceanfragen stets angeben.

3 Zu dieser Anleitung



HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

4 Allgemeine Sicherheitshinweise



! GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht die Gefahr eines Stromschlags. Ein Stromschlag kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Beachten Sie daher unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

- Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, im Falle einer längeren Betriebsunterbrechung sowie vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, indem Sie den Netzstecker ziehen.

-
- Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient.
 - Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals am Kabel!
 - Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen.
 - Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.
 - Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nasen oder feuchten Körperteilen.



GEFAHR



Erstickungsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht Erstickungsgefahr, insbesondere für Kinder. Beachten Sie deshalb unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

-
- Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht Erstickungsgefahr!
 - Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht Erstickungsgefahr!



GEFAHR



Explosionsgefahr!

Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitsinformationen, um eine Explosion zu vermeiden.

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

HINWEIS



Gefahr von Sachschäden!

Bei unsachgemäßer Handhabung können das Gerät und/oder die Zubehörteile beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät deshalb nur entsprechend den nachfolgenden Sicherheitsinformationen.

- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus und schützen Sie es vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Gerät nicht in Wasser tauchen!
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie für dieses Gerät nur Zubehör- und Ersatzteile die den technischen Angaben entsprechen.

-
- Nur die empfohlenen Batterien verwenden. Schwache oder verbrauchte Batterien immer durch komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität ersetzen. Keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder mit unterschiedlich hoher Kapazität verwenden. Batterien aus dem Gerät entfernen wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
 - Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien (Akkus).

HINWEIS



Gefahr von Spannungsschäden!

Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegter Batterien oder durch die Nutzung eines nicht geeigneten Netzteils übernimmt der Hersteller keine Haftung!

5 Teileübersicht und Lieferumfang

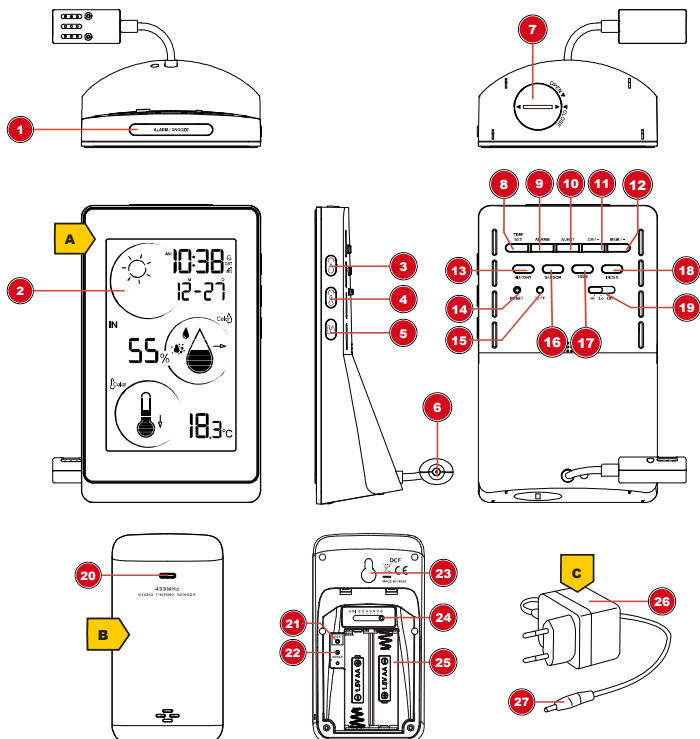


Abb. 1: Teileübersicht für Basisstation und Funksensor

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | ALARM/SNOOZE-Taste (Schlummerfunktion) | 2 | LCD Display |
| 3 | Farbwechsel Luftfeuchtigkeit (Taste erneut drücken um bei der aktuellen Farbe anzuhalten.) | 4 | Farbwechsel Temperatur (Taste erneut drücken um bei der aktuellen Farbe anzuhalten.) |

5	Automatischer Farbwechsel bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderung	6	DC-Anschlussbuchse für Hohlstecker
7	Batteriefach (Basisgerät) (Backup)	8	TIME SET-Taste
9	ALARM-Taste	10	ALERT-Taste
11	CH-Taste (Kanalwahl) und UP-Taste (+)	12	MEM-Taste (Wechsel zwischen Maximal-/Minimalwertanzeige) und DOWN-Taste (-)
13	HISTORY-Taste (Messwerte der letzten 24 Stunden abrufen)	14	RESET-Knopf (alle Einstellungen zurücksetzen)
15	°C/°F-Schalter (Wechsel zwischen Anzeige in °C oder °F)	16	SENSOR-Knopf (Empfang der Daten vom Funksensor initiieren)
17	12/24 Stunden Zeitformat	18	INDEX-Taste (Wechsel zwischen aktueller Temperatur und Wärmeindex)
19	HI/LO/OFF-Schalter (Anzeigehelligkeit)	20	Funktionsleuchte
21	RCC-Taste (Zeitsignal-Empfang initiieren)	22	RESET-Knopf (alle Einstellungen zurücksetzen)
23	Aufhängevorrichtung	24	Kanal-Wahlschalter
25	Batteriefach (Funksensor)	26	DC-Netzadapter mit EU-Netzstecker
27	DC-Hohlstecker		

Lieferumfang

Basisgerät (A), Funksensor (B), Netzteil (C)

Außerdem erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

2 Stck. Mignon-Batterien (1.5V, Typ AA), 1 Stck. CR2032 Knopfzelle (Als Backup)

6 Display-Anzeigen

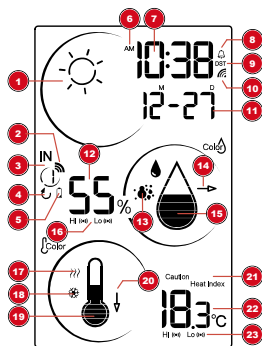


Abb. 2: Display-Anzeigen für Basisstation

1	Grafische Wettertrend Anzeige	2	Funksensor Signalstärke
3	Symbol Innenbereich und Kanal 1-8	4	Automatischer Kanalwechsel
5	Batterieladestandsanzeige (Funksensor)	6	AM/PM-Information im 12-Stunden-Zeitmodus
7	Aktuelle Uhrzeit	8	Alarm-Symbol (Glocke)
9	Symbol für aktive Sommerzeit	10	Symbol Zeitsignal-Übertragung
11	Datum	12	Luftfeuchtigkeitswert
13	Schimmelalarm-Symbol (Anzeige bei Überschreiten des oberen Grenzwerts)	14	Trendpfeil Luftfeuchtigkeit
15	Luftfeuchtigkeitsniveau	16	Alarm-Symbol für hohe (HIGH) oder niedrige (LOW) Luftfeuchtigkeit (innen)
17	Hitzewarnung	18	Frostwarnung
19	Temperaturniveau	20	Trendpfeil Temperatur
21	Hitzeindex	22	Temperaturwert
23	Alarm-Symbol für hohe (HIGH) oder niedrige (LOW) Temperatur (innen)		

7 Vor der Inbetriebnahme

HINWEIS



Vermeidung von Verbindungsstörungen!

Um Verbindungsstörungen zwischen den Geräten zu vermeiden, sind die folgenden Punkte bei der Inbetriebnahme zu beachten.

1. Basisgerät (Empfänger) und Sensor (Sender) so nah wie möglich nebeneinander stellen/legen.
2. Stromversorgung für das Basisgerät herstellen und warten bis die Innentemperatur angezeigt wird.
3. Stromversorgung für den Sensor herstellen.
4. Basisgerät und Sensor innerhalb des effektiven Übertragungsbereichs aufstellen/betreiben.
5. Sicherstellen, dass Basisgerät und Funksensor auf den gleichen Kanal eingestellt sind.

Bei einem Batteriewechsel stets die Batterien sowohl im Basisgerät als auch im Sensor entfernen und in richtiger Reihenfolge wieder neu einsetzen, damit die Funkverbindung erneut aufgebaut werden kann. Wird eines der beiden Geräte über einen Netzstromanschluss betrieben, so muss auch für dieses bei einem Batteriewechsel kurzzeitig die Stromverbindung getrennt werden. Werden z.B. nur die Batterien im Sensor ausgetauscht, kann das Signal anschließend gar nicht oder nicht mehr korrekt empfangen werden.

Beachten Sie, dass die tatsächliche Reichweite von den jeweils verwendeten Baumaterialien der Gebäude sowie der jeweiligen Position der Basiseinheit und des Außensensors abhängt. Durch externe Einflüsse (diverse Funksender und andere Störquellen) kann sich die mögliche Reichweite stark verringern. In solchen Fällen empfehlen wir, sowohl für das Basisgerät als auch den Außensensor andere Standorte zu suchen. Manchmal reicht schon ein Verschieben um wenige Zentimeter!

Obwohl der Außensensor wetterfest ist, sollte er nicht an Orten mit Einfall von direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee platziert werden.

8 Stromversorgung herstellen

Basisgerät

1. DC-Stecker in die Anschlussbuchse am Basisgerät stecken.
2. Netzstecker in die Steckdose stecken.
3. Das Gerät wird direkt mit Strom versorgt.
4. Warten bis die Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Für einen dauerhaften Betrieb wird die Stromversorgung über Netzstrom empfohlen. Alternativ ist auch ein Betrieb mittels Batterien möglich, um die Zeiteinstellung bei Stromausfall zu halten. Im Batteriebetrieb wird die Sation nach 6 Sekunden in den Stromsparmmodus versetzt und die Displayanzeige deaktiviert. Durch Betätigen der Snooze-Taste kann die Displayanzeige wieder aktiviert werden.

Für den Batteriebetrieb folgendermaßen vorgehen:

5. Batteriefachdeckel entfernen.
6. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
7. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.
8. Warten bis Innentemperatur auf dem Basisgerät angezeigt wird.

HINWEIS! Beim Wechsel der Stromversorgungsart (Netzstrom oder Batterien) wird die Stromversorgung technisch bedingt kurzzeitig unterbrochen. Dabei gehen alle zuvor vorgenommenen Einstellungen verloren. Ausnahme: dauerhafter Batteriebetrieb.

Funksensor

-
9. Batteriefachdeckel entfernen.
 10. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
 11. Kanal-Wahlschalter auf den gewünschten Kanal einstellen.

HINWEIS! Diese Wetterstation kann mit einem oder mehreren Funksensoren betrieben werden. Jeder angeschlossene Funksensor muss auf einem anderen Kanal betrieben werden. Ist nur ein Funksensor angeschlossen, sollte dieser auf Kanal 1 betrieben werden.

12. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.

9 Sensor suchen und verbinden

In der Regel wird die Verbindung zwischen Basisstation und dem angeschlossenen Sensor automatisch hergestellt. Nach einem Batteriewechsel oder bei einer Verbindungsstörung kann aber die Sensorsuche manuell ausgelöst und so die Verbindung wieder hergestellt werden.

HINWEIS! Stellen Sie vor dem Verbindungsaufbau, dass am gewünschten Sensor und an der Basisstation die identischen Kanäle eingestellt sind.

1. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus einmal die [SENSOR]-Taste, um den Empfang des Sensorsignals für den angezeigten Kanal zu aktivieren. Das Signal-Symbol wird blinken.

HINWEIS! Wenn z.B. CH 1 angezeigt wird, wird durch Drücken der [SENSOR]-Taste nur der Empfang für Kanal 1 gestartet.

2. Das Signal-Symbol blinkt so lange bis der Empfang erfolgreich war. Wenn innerhalb von 5 Minuten kein Signal empfangen wird, verschwindet das Symbol.

10 Automatische Zeiteinstellung

HINWEIS! Der Empfang des Funksignals zur automatischen Zeit- und Datumseinstellung erfolgt über den Außensensor. Daher muss zunächst die Verbindung zwischen Außensensor und Basisstation hergestellt werden.

Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden nach der ordnungsgemäßen Synchronisation von Außensensor und Basisstation automatisch empfangen und auf dem Display der Basisstation angezeigt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Beachten Sie:

- Der Außensensor sucht täglich um 2:00 und 17:00 Uhr nach dem Zeitsignal, um die Zeit- und Datuminformationen zu aktualisieren.
- Platzieren Sie den Außensensor und die Basisstation nicht in der Nähe von Störquellen wie z.B. Fernsehern, Computern etc.
- Platzieren Sie die Komponenten nicht in der Nähe von Metallplatten
- Die Verwendung in geschlossenen Räumen wie z.B. Flughafengebäuden, Hochhäusern oder Fabriken wird nicht empfohlen.
- Der Empfang kann in Fahrzeugen aufgrund der stetigen Bewegung signifikant gestört sein.

Sollte der automatische Empfang des Funksignals nicht funktionieren, führen Sie eine erneute Synchronisierung der Basisstation mit dem Außensensor durch, um den Empfang des Funksignals neu zu initiieren. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel „Sensor suchen und verbinden“ für nähere Informationen. Gegebenenfalls suchen Sie einen neuen Standort für die einzelnen Komponenten. Beachten Sie dabei die o.g. Hinweise zum Empfang.


Schlägt der Empfang des Funksignals auch nach mehrmaligen Synchronisationsversuchen fehl, müssen die Uhrzeit und das Datum manuell eingestellt werden. Beachten Sie hierzu die Anweisungen im entsprechenden Kapitel.

11 Manuelle Zeiteinstellung

1. TIME SET-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Die einzustellenden Ziffern blinken.
3. +/CHANNEL- oder -/MEM-Taste drücken, um den Wert zu verändern.
4. TIME SET-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
5. Reihenfolge der Einstellungen: 12-/24-Stunden-Modus > Stunden > Minuten > Jahr > Monat (M) und Tag (D) / Tag (D) und Monat (M) > Monat > Tag > Zeitversatz > Zeitsignalempfang (RCC) ON/OFF > Sommerzeit (DST) AUTO/OFF > Wetter Vorhersage Animation ON/OFF
6. TIME SET-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

12 Weckrufeinstellung

1. ALARM-Taste ca. 3 Sekunden drücken um in den Weckzeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Die einzustellenden Ziffern blinken.
3. CH/+ (UP) oder MEM/- (DOWN) Taste drücken, um den Wert zu verändern.
4. ALARM-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
5. Reihenfolge der Einstellungen: Stunden > Minuten

6. ALARM-Taste abschließend drücken, um Einstellungen zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen. Der Weckruf wird automatisch aktiviert. Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.
7. Im normalen Anzeigemodus die ALARM-Taste drücken, um die Weckzeit anzuzeigen.
8. Während der Weckzeit-Anzeige die ALARM-Taste drücken, um den Weckruf zu aktivieren oder deaktivieren.

13 Schlummerfunktion

1. Bei Ertönen des Weckrufs die ALARM/SNOOZE-Taste drücken, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Weckruf ertönt erneut nach 5 Minuten.
2. Beim Ertönen des Weckrufs ALARM- Taste drücken oder ALARM/SNOOZE- Taste für ca. 3 Sekunden drücken. um den Weckruf bis zum erneuten Erreichen der eingestellten Weckzeit auszusetzen.
3. Wird keine Taste gedrückt, schaltet sich der Weckruf automatisch nach 2 Minuten ab.

14 Automatische Messwerteübertragung

Sobald die Stromversorgung hergestellt wurde, beginnt die Basisstation mit der Anzeige der Messwerte für den Innenbereich. Die ersten vom Außensensor empfangenen Messwerte werden innerhalb von etwa 3 Minuten nach Inbetriebnahme angezeigt.

15 Höchst-/Tiefstwert-Alarm

Mit dem Höchst-/Tiefstwert-Alarm $\begin{matrix} HI & (HI) \\ LO & (LO) \end{matrix}$ (HI/LO) AL) können Sie sich über veränderte Wetterbedingungen informieren. Einmal aktiviert, ertönt ein Alarmsignal und die Signalleuchte blinkt, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird. Unterstützte Bereiche und Alarmtypen:

Bereich	Verfügbare Alarm-Typ
---------	----------------------

Innentemperatur	HI AL / LO AL
Außentemperatur	HI AL / LO AL
Luftfeuchtigkeit (innen)	HI AL / LO AL
Luftfeuchtigkeit (außen)	HI AL / LO AL

HI AL = Höchstwert-Alarm / LO AL = Tiefstwert-Alarm

Höchst-/Tiefstwert-Alarm einstellen

1. ALERT-Taste ca. 2 Sekunden drücken bis das Kanal Symbol blinkt.
2. +/-CH- oder +/-MEM-Taste drücken, um den Kanal für IN (Innen) oder CH 1-8 auszuwählen.
3. ALERT-Taste drücken, um die Eingabe zu bestätigen und zur nächsten Einstellung zu wechseln.
4. Reihenfolge der Einstellungen: Kanal > HI Temperatur > LO Temperatur > HI Luftfeuchtigkeit > LO Luftfeuchtigkeit
5. +/-CH- oder +/-MEM-Taste drücken, um den Wert um 0.1 °C/°F bei Temperatur bzw. 1% bei Luftfeuchtigkeit zu verändern. Gedrückt halten um die Einstellung schneller anzupassen.
6. ALARM-Taste drücken, um den Alarm für den ausgewählten HI/LO Alert ein- oder auszuschalten.
7. Abschließend die ALERT-Taste für ca. 2 Sekunden drücken um in den Normalmodus zurückzukehren.

Stummschaltung des Alarms

8. Bei aktiviertem Alarm die ALARM/SNOOZE, ALARM oder ALERT-Taste drücken um den Alarm zu stoppen.
9. Wenn Sie den Alarm ignorieren, stoppt dieser nach 2 Minuten von alleine.


16 Wettertrend

Aus den gemessenen Werten wird ein Wettertrend für die nächsten 12-24 Stunden errechnet und folgendermaßen grafisch dargestellt:



- | | | | |
|---|---------|---|-------------------|
| 1 | Sonnig | 2 | Teilweise bewölkt |
| 3 | Bewölkt | 4 | Regen |
| 5 | Schnee | | |

17 Trendpfeile



- | | | | |
|---|----------|---|--------|
| 1 | steigend | 2 | stabil |
| 3 | fallend | | |

Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Trendindikator zeigt die Trends der Wetterveränderung für die kommenden Minuten an. Pfeile zeigen einen steigenden, gleichbleibenden oder fallenden Trend an.



18 Schimmelalarm

Das Symbol für Schimmelalarm ist eine Anzeige, die auf der Innen- und Außentemperatur und -Luftfeuchtigkeit basiert, um das Risiko von Schimmelbildung zu ermitteln. Es erlaubt Ihnen, Bereiche im Haus zu überwachen, die zu Schimmel, Hausstaubmilben und Bakterien führen können.

Hinweis:

Der Schimmelalarm ist nur eine Referenz für Sie, um Ihre Lebensumgebung zu überwachen und Sie an das Risiko von Schimmel zu erinnern.

19 Frostwarnung

1. Wenn die Außentemperatur im Bereich von -2 °C bis 3 °C (28 °F bis 37 °F) fällt, erscheint das Symbol für die Frostwarnung  auf dem Display und blinkt kontinuierlich.
2. Das Symbol für die Frostwarnung  verschwindet sobald die Temperatur diesen Bereich wieder verlässt.

20 Hitzeindex

INDEX-Taste drücken, um den Hitzeindex))) anzuzeigen.

Hitzeindex	Warnung	Bedeutung
Über 46.1 °C	Extreme Gefahr	Extremes Risiko einer Dehydration/eines Hitzeschlags
$39.5\text{ °C} \sim 46.1\text{ °C}$	Gefahr	Hitzekollaps wahrscheinlich
$32.8\text{ °C} \sim 39.4\text{ °C}$	Erhöhte Vorsicht	Gefahr einer Dehydration
$26.7\text{ °C} \sim 32.7\text{ °C}$	Vorsicht	Gefahr eines Hitzekollaps

Der Hitzeindex wird nur berechnet, wenn sich die Raumtemperatur zwischen $26 \sim 50\text{ °C}$ befindet.

21 Historie-Daten der letzten 24 Stunden

Die Basisstation speichert automatisch die Wetterdaten von Innen- und Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit für die vergangenen 24 Stunden.

1. HISTORY-Taste drücken, um den historischen Verlauf der letzten Stunde des aktuellen Kanals zu überprüfen.
2. HISTORY-Taste mehrmals drücken, um den historischen Verlauf der Stunden 2,3,4,5 24 anzuzeigen.


22 MAX/MIN Wetterdaten

Die Basisstation speichert die MAX/MIN-Wetterdaten bis zum nächsten manuellen zurücksetzen. Um die Daten abzurufen:


1. -/MEM-Taste mehrmals drücken, um nacheinander die gespeicherten Werte anzuzeigen.
2. Reihenfolge der Anzeige: maximale Temperatur > minimale Temperatur > maximale Luftfeuchtigkeit > minimale Luftfeuchtigkeit
3. Wenn die MAX/MIN-Wetterdaten angezeigt werden wechselt die Anzeige nach 6 Sekunden zurück in den Normalmodus.
4. -/MEM-Taste ca. 2 Sekunden drücken, wenn das Gerät MAX/MIN-Wetterdaten anzeigt, um die gespeicherten Daten für den ausgewählten Kanal zu löschen.

23 Temperatur und Luftfeuchtigkeit Symboldarstellung

Die Symbole zeigen den Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsgrad auf dem LCD-Display an, um Sie über den aktuellen Umgebungszustand zu informieren.

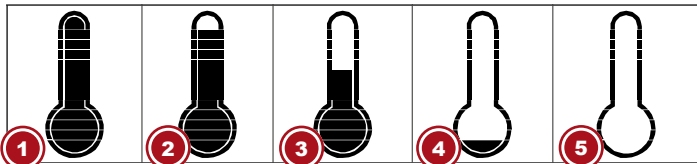

1	Hi / 40,1°C und darüber	2	35,1 bis 40°C
3	15,1 bis 20°C	4	-15°C und darunter / Lo
5	-- / Er	6	

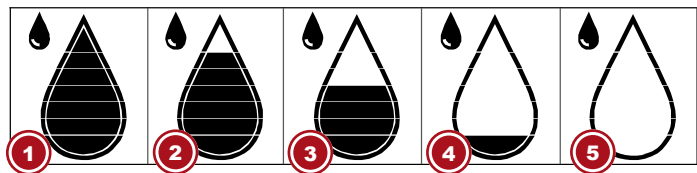


1	Hi / ab 81% und darüber	2	71 bis 80%
3	51 bis 60%	4	30% und darunter / Lo
5	-- / Er	6	



24 Farbdisplay

Sie haben die Möglichkeit die Farbe für Temperatur und Luftfeuchtigkeit unabhängig voneinander einzustellen, in einer Schleife von 256 Farben laufen zu lassen, oder die Farbe bei Temperaturveränderung automatisch wechseln zu lassen.

1. Die Farbwechsel-Taste für Temperatur δ oder Luftfeuchtigkeit δ drücken um die Farbschleife zu starten.
2. Die Farbwechsel-Taste erneut drücken um die aktuelle Farbe zu behalten.

- Die Farbwechsel-Taste  drücken um bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderung die Farbe zu wechseln.

Hinweis:

- Sobald der Farbwechsel bei Temperaturveränderung aktiviert ist erscheinen die jeweiligen Symbole  /  auf dem Display.
- Mit dem HI/LO/OFF Schalter können sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen. Das drücken der ALARM/SNOOZE-Taste aktiviert die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden.

Farben bei Temperaturveränderung		
Level	Temperaturbereich (C°)	Farbe
1	-15 und darunter	dunkles lila
2	-14,9 bis -10	lila
3	-9,9 bis -5	dunkles blau
4	-4,9 bis 0	helles blau
5	0,1 bis 5	dunkles aqua
6	5,1 bis 10	helles aqua
7	10,1 bis 15	helles grün
8	15,1 bis 20	grün
9	20,1 bis 25	gelb
10	25,1 bis 30	helles orange
11	30,1 bis 35	orange
12	35,1 bis 40	helles rot
13	40,1 und darüber	rot
	Kein Messwert	grün

Farben bei Luftfeuchtigkeitsveränderung		
Level	Luftfeuchtigkeitsbereich (%)	Farbe
1	30 und darunter	rot
2	31 bis 40	orange

3	41 bis 50	gelb
4	51 bis 60	grün
5	61 bis 70	helles aqua
6	71 bis 80	helles blau
7	81 und darüber	dunkles blau
	Kein Messwert	dunkles blau

25 Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet und können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, "Cd" steht für Cadmium, "Hg" steht für Quecksilber und "Pb" steht für Blei.



Cd¹



Hg²



Pb³

26 Technische Daten

Basisstation

Stromversorgung: DC 5V 500mA Netzstecker

Backup Batterie: 1x CR2032 Knopfzelle

Temperatur-Maßeinheit: °C / °F

Temperatur-Anzeigebereich: -40°C – 70°C (-40°F – 158°F)

Luftfeuchtigkeits-Anzeigebereich: RH 1% - 99%

Zeitformate: 12 oder 24 Stunden

Maße: 90 x 149 x 44 mm (B x H x T)

Gewicht: 230 g

Funksensor

Batterien: 2x AA, 1.5 V

Funksignal: DCF

Übertragungsfrequenz: 433 MHz

Maximale Sendeleistung: < 10mW

Temperatur-Maßeinheit: °C / °F

Temperatur-Messbereich: -40°C – 60°C (-40°F – 140°F)

Übertragungreichweite: 30 m

27 Garantie

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter **www.bresser.de/garantiebedingungen** einsehen.

28 EG-Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer 7008000000000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.bresser.de/download/7008000000000/CE/7008000000000_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT





Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores). Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

